


# Fresatore BF 2

Guide precise garantiscono fresaggi e perforazioni ottimali

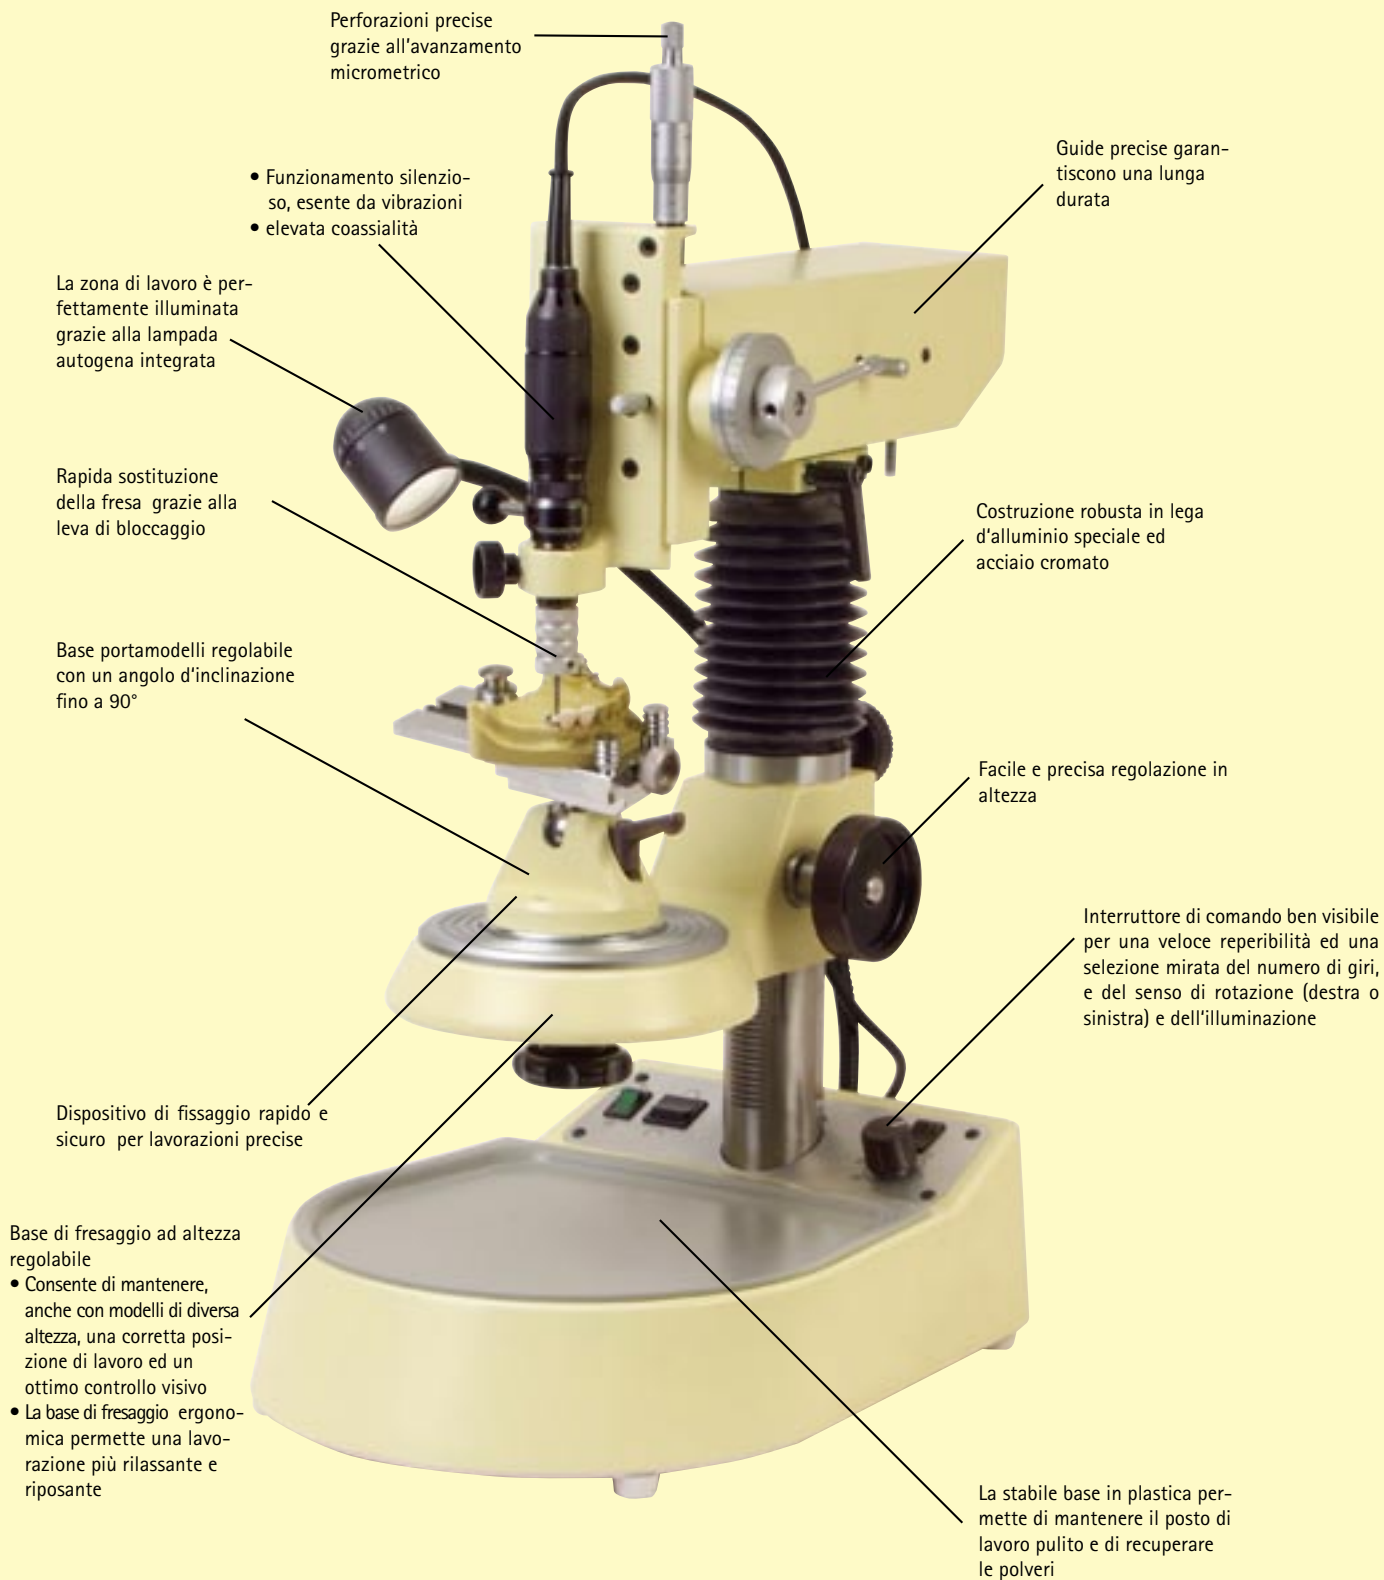


Fresaggi e perforazioni di precisione grazie all'elevata stabilità ed alla regolazione elettronica da 0 a 30.000 giri/minuto

# Fresatore BF 2


Il fresatore, che soddisfa ogni vostro desiderio – per precisione e funzionalità



1  
Fresaggi ottimali su cera grazie al controllo elettronico del numero di giri.

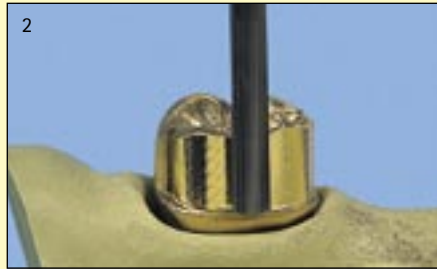

2  
Grazie alla fresa da lucidatura bredent si ottengono superfici di fresaggio lucidate a specchio.

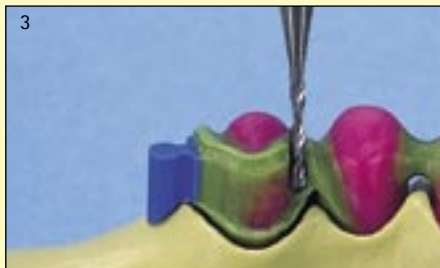

3  
Coulisse ed interlock in cera vengono realizzati facilmente, utilizzando un basso numero di giri.



4  
L'elevata stabilità e l'ottima potenza del motore assicurano perforazioni facili e precise anche su leghe per scheletrati, estremamente dure.

## Set 4 pezzi

- 1 Fresatore BF 2
  - 1 Micromotore BF 2
  - 1 Portamodelli BF 1
  - 1 Centralina di comando BF 2
- REF 140 0098 0**



5  
Grazie alla versatilità del fresatore BF 2, è possibile analizzare il modello e progettare i ganci, utilizzando sempre lo stesso macchinario



6  
Dal posizionamento degli attacchi alla perforazione per l'applicazione di microviti, tutto grazie al fresatore BF 2.

## Dati tecnici

Tensione/voltaggio	230 Volt / 50/60 Hz
Potenza	80 Watt
Numero di giri/min	0 - 30.000 giri/min.
Mandrino	Ø 2,35 mm
Sicurezza	blocco antisforzo motore
Momento torcente	2,6 Ncm
Peso	18 kg
Larg./prof./altezza	250 x 370 x 510 mm

## Accessori

Mandrino 2,35 mm	REF 730 0016 9
Mandrino 3 mm	REF 730 0015 3
Mandrino portafiletatore	REF 330 0115 4
Base portamodelli BF 1	REF 730 0017 0
Base di fresaggio	REF 140 0089 3
Adattatore turbina airaqua	
16 mm	REF 730 0018 4
BF1 18 mm	REF 730 0018 3
28,5 mm	REF 730 0018 5
Raggiere di trasferimento	
3 mm mandrino	REF 360 0116 3
2,5 mm mandrino	REF 360 0126 5



Base portamodelli BF 1



Base di fresaggio



Adattatore turbina airaqua



Raggiere di trasferimento

Kit di sonde da analisi

